ZŮSTAŇ V KONTAKTU

MANUÁL

SOS hodinky Zůstaň v kontaktu Y6M

Součást balení – SOS hodinky, nabíječka, součástí balení není SIM karta (potřeba NANO-SIMkarty bez hesla s aktivovaným hlasovým, sms a datovým tarifem)

Nastavení SIM karty: SIM karta musí mít velikost NANO (viz obrázek níže). PIN kód SIM karty musí být deaktivován. PIN je možné deaktivovat prostřednictvím mobilního telefonu. Pro správnou funkčnost náramku je potřeba mít na SIM kartě aktivní sms, volání a internet / data (kompatibilní se 4G). Sim karta se strká do náramku čipem nahoru (směrem k displeji)




Aplikace – Beesure GPS

Beesure GPS


Download on the App Store

GET IT ON Google play

Návod

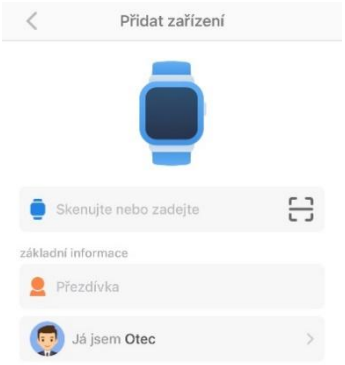

- Do zařízení vložte SIM kartu s deaktivovaným PINem a aktivními službami pro sms, volání a internet / data; SMS a volání závisí čistě na využívání služeb, čerpání dat bude záležet na sledování poloh a komunikace aplikace s hodinkami – spotřeba dat se odvíjí od používání hodinek a integrovaných aplikací
- Ujistěte se, že před vložením / vyndáním SIM karty je zařízení vypnuté.
- Nainstalujte do mobilního telefonu aplikaci Beesure GPS – po instalaci aplikace je potřeba vyplnit registraci prostřednictvím emailu a hesla
- Spárujte náramek s aplikací - naskenujte QR kód s registračním kódem nebo zadejte registrační číslo. Registrační číslo a QR kód najdete na zadní straně náramku či na cedulce – **QR a registrační číslo si uchovejte**

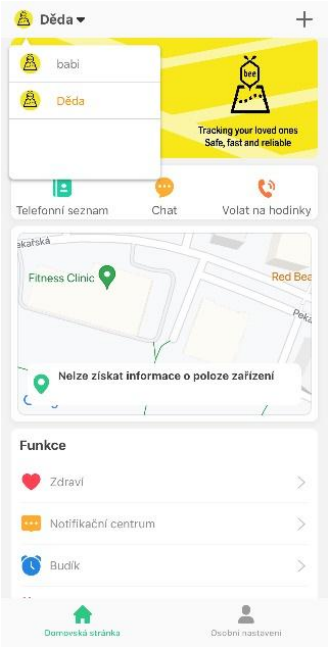

- Potvrďte zadané informace, do aplikace můžete přidat několik zařízení a můžete mezi nimi přepínat v rámci aplikace
- Poté zařízení zapněte podržením SOS tlačítka (po dobu cca 5 sekund) než uslyšíte zvuk a počkejte několik minut než se načtou. Dlouhým podržením tlačítka lze zařízení rovněž vypnout – opět je slyšet znělka.
- Zapínání a nastavování zařízení je doporučenko na dobrém signálu – ideálně venku, aby došlo ke správnému nastavení
- Nyní vše funguje a v rámci aplikace můžete provést vlastní nastavení zařízení (jednotlivé změny nezapomeňte v aplikaci uložit)
- Po spárování zařízení se doporučuje odhlásit a znovu přihlásit do aplikace
- Zařízení je hlášeno offline či není připojeno v aplikaci Beesure GPS – Zkontrolujte prosím, zda je nabitá baterie, deaktivován PIN SIM karty, zda je aktivní datový tarif SIM karty v zařízení



Bezpečnostní opatření

- Výrobek neponořujte do kapaliny nebo chemikálií, jako je slaná voda a čisticí prostředky.
- Nenoste tento výrobek ve sprše, abyste zabránili poškození GPS trackeru různým rozsahem PH sprchového gelu, šamponu, kondicionéru nebo horké vody.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně, tepla a jiných extrémně vysokoteplotních prostředí.
- Dbejte na to, abyste upozornili děti, aby se vyhnuly náhodnému požití výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětských úst.
- Používejte pouze 5V nabíječky nebo USB porty; vyšší napětí může zařízení poškodit. Je přísně zakázáno používat k nabíjení zařízení nekvalifikované nabíječky.
- Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel přímo k žádným kovovým nebo vodivým předmětům kromě GPS Trackeru, jinak může dojít ke zkratu nabíjecí hlavice.
- V případě nadměrného zahřívání baterie během nabíjení ji okamžitě odpojte od zdroje napájení.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Pokud se hodinky při nošení zahřívají, okamžitě je sundejte a vypněte je buď v nastavení hodinek, nebo v aplikaci.
- Nikdy nepřipojujte mechanicky poškozenou nabíječku, nebo pokud jsou baterie oteklé. V tomto stavu baterie nepoužívejte kvůli nebezpečí výbuchu.

  Když je tento výrobek ve vypnutém stavu a mimo servisní oblast, funkce umístění nefunguje.

Hodinky se skládají ze dvou částí: hardwaru a klientského softwaru pro chytrý telefon, které je třeba používat společně, aby bylo možné realizovat funkce hodinek. Před použitím hardwaru si prosím přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní informace v této příručce, abyste zajistili bezpečné a správné používání. Popis klientského softwaru chytrého telefonu naleznete v úvodu v softwaru. Tato příručka si vyhrazuje právo na změny.